


## Appeler la boîte vocale depuis l'intérieur

- Appeler la boîte vocale (par ex. 351).

## Appeler la boîte vocale depuis l'extérieur

- Appeler la boîte vocale (Par ex. +49 89 1234-351)
- Entrer le numéro Bureau et le mot de passe.

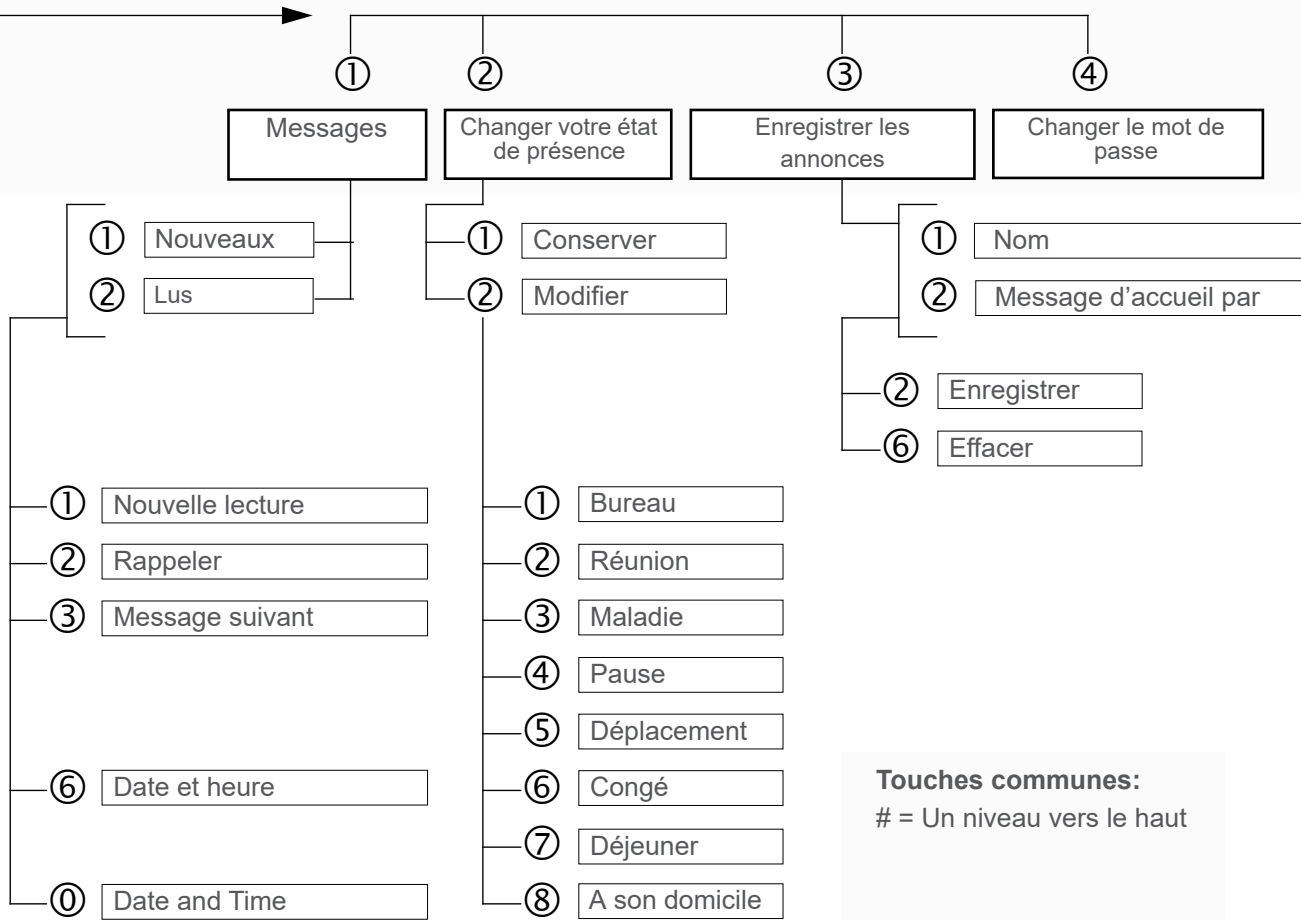

Après la sélection de l'état (sauf Bureau), le système demande la date/l'heure pour la durée de validité de l'état (# pour annuler l'entrée)

**Touches communes:**  
# = Un niveau vers le haut

# UC Smart Telephone User Interface (TUI)

## Aide-mémoire

Cet Aide-mémoire décrit les fonctions de base essentielles de la boîte vocale et la manière de les utiliser à l'aide du téléphone. Vous gérez toutes les fonctions à l'aide des touches de votre téléphone. La boîte vocale vous aide toujours à l'aide d'annonces contextuelles correspondant à la commande. Vous disposez ainsi d'informations sur les options possible dans le menu actuel.

A31003-P3000-U101-5-7719

05/2024


mitel.com




# Variante TUI UC Suite

## Boîte vocale avec fonction message

 : appeler la boîte vocale  
(par ex. 351 ou de l'extérieur +49 89 1234-351)

 : entrer le numéro Bureau et le mot de passe, si nécessaire.

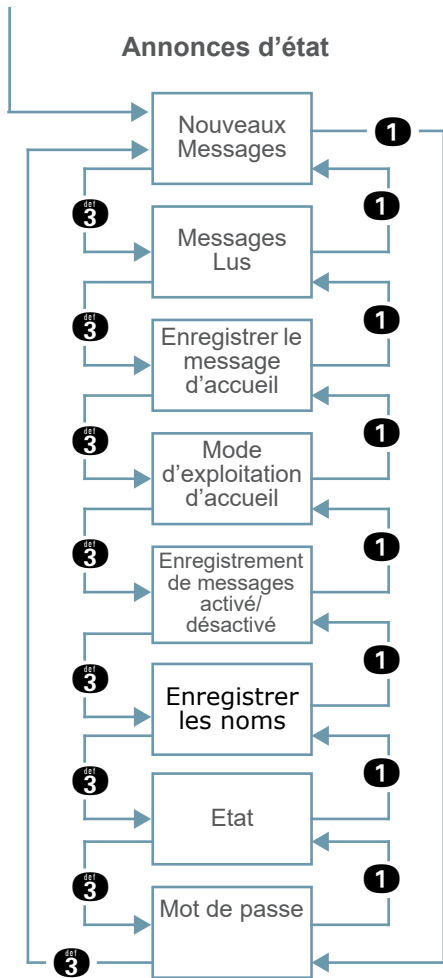

## Menu d'accueil et indicatifs

### Messages (nouveaux et lus)

<b>1</b>	Message précédent
<b>2</b>	Répéter le message
<b>3</b>	Message suivant
<b>0</b>	Effacer (0 pour confirmer l'effacement)
<b>8</b>	Rappeler
<b>*</b>	Sauter tous les messages pour sélectionner les annonces

### Enregistrer le message d'accueil

<b>1</b>	Annonce d'état précédente
<b>2</b>	Répéter le message d'accueil actuel
<b>3</b>	Annonce d'état suivante
<b>8</b>	Message d'accueil suivant
<b>0</b>	Enregistrer le message d'accueil personnel ou Message d'accueil par défaut (# pour terminer l'enregistrement)

### Mode d'exploitation d'accueil

<b>1</b>	Annonce d'état précédente
<b>2</b>	Répéter le mode d'exploitation actuel
<b>3</b>	Annonce d'état suivante
<b>8</b>	Changer le mode d'exploitation (accueil manuel, "Programme Jour/Nuit automatique", "Automatique selon type d'appel" ou aucun message d'accueil)

### Enregistrement de messages activé/désactivé

<b>1</b>	Annonce d'état précédente
<b>2</b>	Répéter l'enregistrement de messages actuel
<b>3</b>	Annonce d'état suivante
<b>0</b>	Activer / Désactiver l'enregistrement

## Enregistrer les noms

<b>1</b>	Annonce d'état précédente
<b>2</b>	Répéter les noms actuels
<b>3</b>	Annonce d'état suivante
<b>0</b>	Enregistrer le nom personnel ou Nom par défaut (# pour terminer l'enregistrement)

## Etat

<b>1</b>	Annonce d'état précédente
<b>2</b>	Répéter l'état actuel
<b>3</b>	Annonce d'état suivante
<b>8</b>	Changer d'état (Bureau, Réunion, Maladie, Pause, Déplacement, Congé, Déjeuner, Domicile)
<b>0</b>	Modifier la date de retour (date et heure) (# pour annuler la saisie)

## Mot de passe

<b>1</b>	Annonce d'état précédente
<b>2</b>	Répéter l'annonce d'état
<b>3</b>	Annonce d'état suivante
<b>0</b>	Changer le mot de passe (entrer deux fois le mot de passe)

Dans certains cas, tous les objets ne sont pas proposés dans le menu d'annonce. Les objets proposés dépendent de la configuration de la boîte vocale et des valeurs des autres objets, par ex. "Pas de message d'accueil".