

Mitel 6710a

ANVÄNDARHANDBOK

58016095 Utgåva nr. 1.0



NOTICE

The information contained in this document is believed to be accurate in all respects but is not warranted by Mitel Networks™ Corporation (MITEL®). Mitel makes no warranty of any kind with regards to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The information is subject to change without notice and should not be construed in any way as a commitment by Mitel or any of its affiliates or subsidiaries. Mitel and its affiliates and subsidiaries assume no responsibility for any errors or omissions in this document. Revisions of this document or new editions of it may be issued to incorporate such changes.

No part of this document can be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical - for any purpose without written permission from Mitel Networks Corporation.

TRADEMARKS

The trademarks, service marks, logos and graphics (collectively "Trademarks") appearing on Mitel's Internet sites or in its publications are registered and unregistered trademarks of Mitel Networks Corporation (MNC) or its subsidiaries (collectively "Mitel") or others. Use of the Trademarks is prohibited without the express consent from Mitel. Please contact our legal department at legal@mitel.com for additional information. For a list of the worldwide Mitel Networks Corporation registered trademarks, please refer to the website: <http://www.mitel.com/trademarks>.

© Copyright 2020, Mitel Networks Corporation
All rights reserved

Mitel 6710a User Guide
58016095 Release # 1.0

Introduktion.....	1
Telefonspecifikationer.....	1
Telefondelar.....	2
Knappsats	2
Baksidan.....	4
Grundläggande hantering	5
Ringa.....	5
Ringa med handsfree	5
Ringa med headset.....	5
Väntmusik.....	5
Muta mikrofonen.....	5
Lägga på knapp.....	5
Återuppringning	5
Volyminställning.....	6
Ställa in volym på ringsignalen.....	6
Ställ in volymen på handsfree.....	6
Ställa in volymen på telefonluren	6
Ställ in volymen på headsetet	6
Kortnummerminne	7
Spara ett minne	7
Ring från ett minne	7
Radera minne	7
Minne för meddelande väntar (MMV).....	8
Spara MMV.....	8
Ringa från MMV.....	8
Radera MMV	8
LED för meddelande väntar	8

Telefoninställning.....	9
Ställa in R-knapps tid.....	9
Ställ in ringsignal	9
Lås telefonen.....	9
Telefonupplåsning	9
Ändra lösenord	10
Instruktioner för väggmontering	11
Montera telefonen på väggen	11

Introduktion

Mitel 6710a är en trådbunden och lätthanterad telefon. De funktioner som finns tillgängliga för denna telefon är utformade för enkel användning i alla olika situationer av telefonhantering. Den stöder telefonsamtalen vid endera telefonlur, headset eller handsfree med utmärkt röstkvalitet.

Telefonspecifikationer

Allmän	
Färg	Träkol
Signal	Analog
Linjer som stöds	Singel


Funktioner	
R-knapp med programmerbar tid	100ms, 200ms, 300ms (standard), 400ms, 600ms, 900ms
Kompatibilitet med hörapparat	Ja
DTMF-ringning	Ja
Inkommande samtal/MWI-indikator	Ja
Stöder handsfree	Ja
Stöder headset	Ja
Volymkontroll	Telefonlur/headset (4 nivåer) handsfree (8 nivåer)

Hårdvara och funktion	
LED-samtalssignalering	Support
Parkera med knapp	Support
Nedkoppling med knapp	Support
Knappar för snabbuppringning	Support (upp till 8)
Återuppringning med knapp	Senaste numret
Navigeringsknapp	Ja
Ringsignal	8 typer
Ringvolym	2 nivåer
Tyst ringning	Ja

Tillbehör	
Anslutningskabel, RJ11/ RJ45	1 st, 2 meter
Nummerkort	1 st
Väggmonteringssats	Skrudar och plugg inkluderade


Telefondelar

När du packar upp telefonen bör du se till att du har alla av de följande objekten. Om någon del saknas så kontakta telefonleverantören.

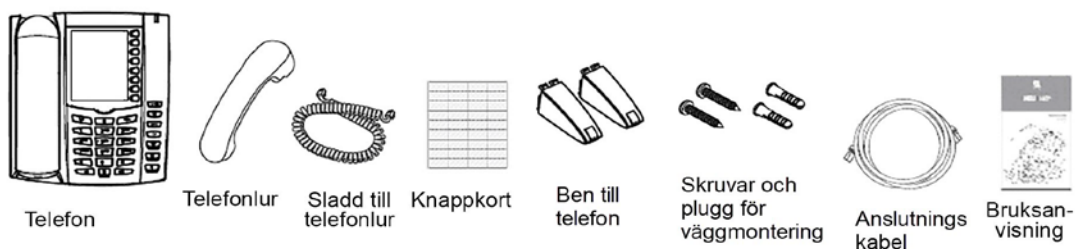

Figur 1 : Telefondelar

Knappsats

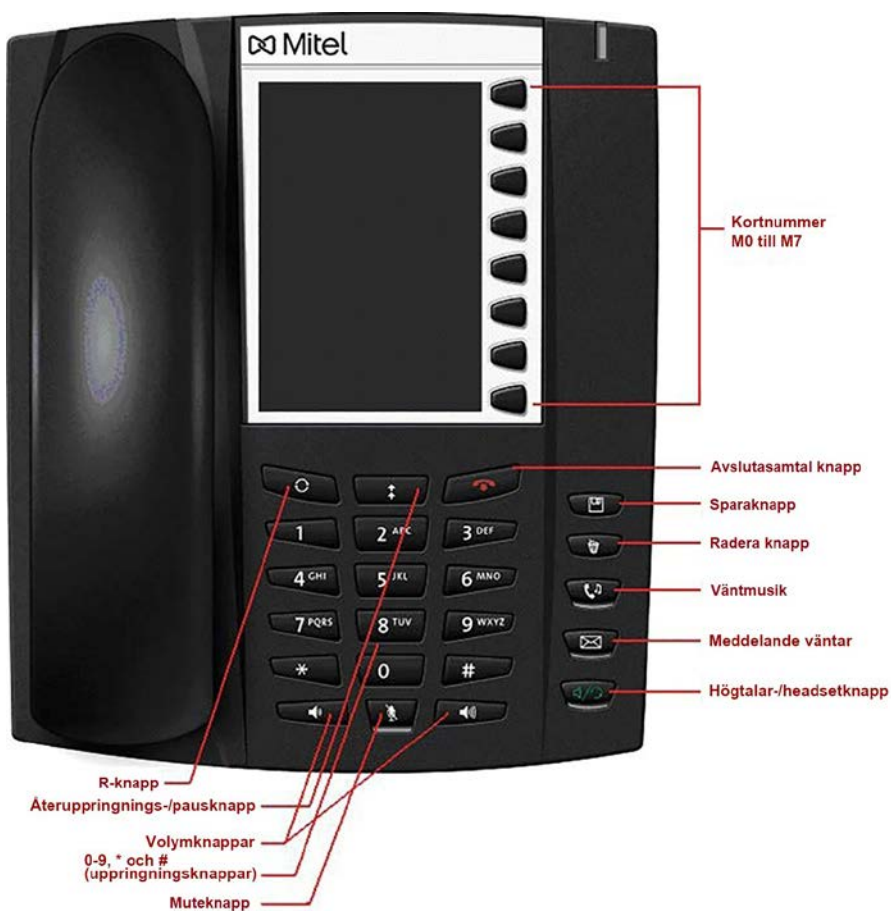


Figur 2 : Översikt över knappsatsen

I följande tabell beskrivs de viktigaste panelkomponenterna på framsidan på åtta olika språk.

Symbols / Keys	Français	Español	Deutsch	Português	Nederlands	Italiano	Svenska
Speed-dial Shift / M0-M7	Numérotation abrégée Shift / M0-M7	Teclas programables Shift / M0-M7	Kurzwahl Shift / M0-M7	Marcação rápida Shift / M0-M7	Snel-kiezen Shift / M0-M7	Numeri brevi Shift / M0-M7	Snabbknappar shift / M0-M7
Flash key 	R - Flash	Tecla Flash	R-Taste	Flash	Haakcontact	Tasto Flash	R-knapp
Redial / Pause key 	Touche Bis/ Pause	Reclamada/ Pausa	Wahlwiederholung/ Pausentaste	Rechamar/ Tecla de pausa	Nummerherhalting/ Pauzetoets	Bis/Pausa	Återuppringnings-/pausknapp
Goodbye key 	Fin/Fin d'appel	Desconectar	Ende Taste	Desligar	Beëindigen	Tasto Riaggancio	Avslutasamtal knapp
0-9, * and # (dial keys)	0-9, * et # numérotation	0-9, * y # (digitos)	0-9, * und # (Zifferntasten)	0-9, * e # (teclas marcação)	0-9, * en # (bel toetsen)	0-9, * e # (tasti selezione)	0-9, * och # (uppringningsknappar)
Volume keys 	Réglage du volume	Volumen	Lautstärketa	Volume	Volume toetsen	Tasti regolazione volume	Volymknappar
Mute key 	Touche secret	(Mute) silencio	Stummtaste	Silencio	Mute-toets	Tasto mute	Muteknapp
Option key 	Touche option	Tecla de opción	Optionswahl	Opções	Instellingen	Tasto opzioni	Alternativknapp
Phonebook key 	Répertoire	Agenda	Telefonbuch	Agenda	Telefoonboek	Tasto Rubrica	Knapp för telefonbok
Save key 	Sauvegarde	Salvar	Speichertaste	Guardar	Opslaan	Tasto salvataggio	Sparaknapp
Delete key 	Suppression	Borrado	Löschtaste	Excluir	Verwijderen	Tasto cancella	Radera knapp
Music on hold 	Musique d'attente	Música en espera	Musik bei Warten	Música em espera	Muziek tijdens wachten	Musica d'attesa	Väntmusik

Baksidan

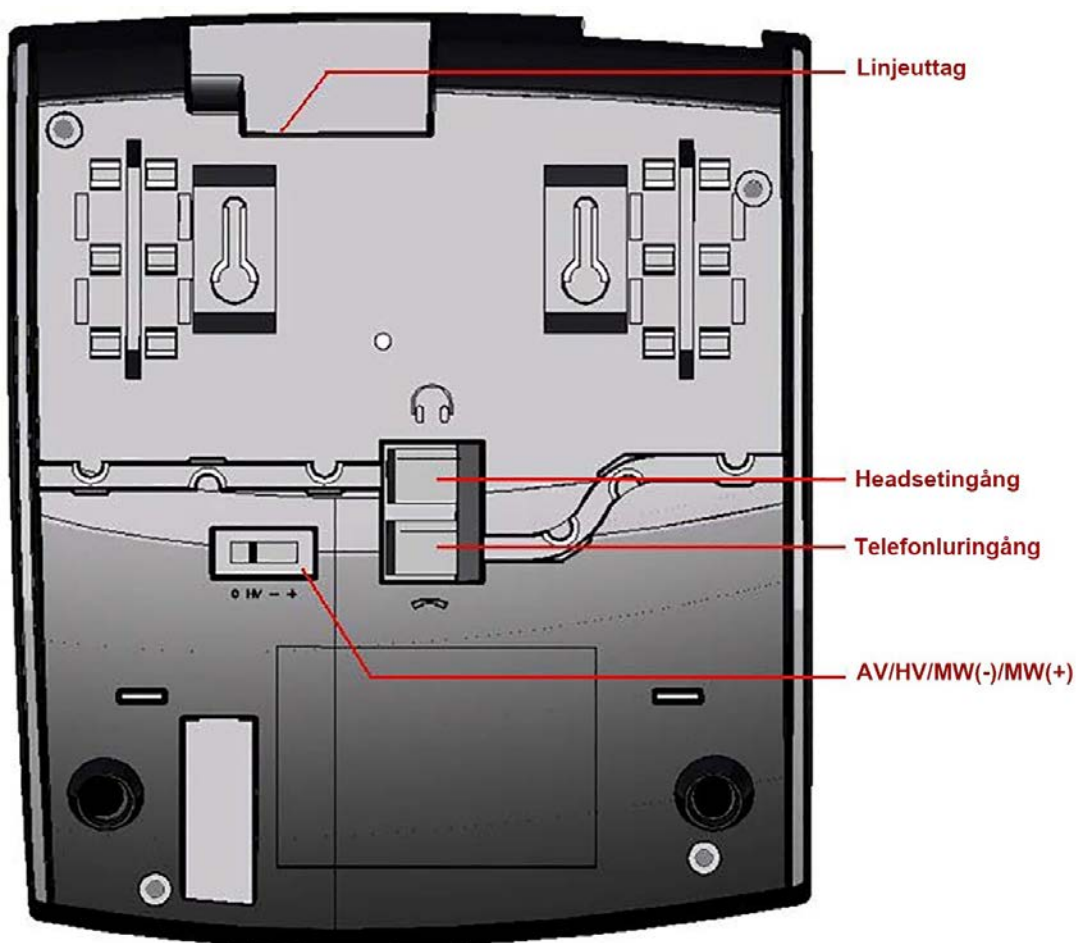

Figur 3: Baksidan

I följande tabell beskrivs de viktigaste komponenterna på baksidan på åtta olika språk.

Symbols / Keys	Français	Español	Deutsch	Português	Nederlands	Italiano	Svenska
Line socket	Prise de ligne téléphonique	Puerto conneccion de linea	Anschlussbuchse	Conector de linha telefônica	Lijnpoort	Presse linea telefonica	Linjeuttag
OFF / Hi Volt / MW (-) / MW (+)	Off / Haute Tension / MW (-) / MW (+)	DE / Alto voltaje / MW (-) / MW (+)	AUS/Spannung/ MW (-) / MW (+)	OFF / Hi Volt / MW (-) / MW (+)	UIT / Hi Volt / MW (-) / MW (+)	OFF / Alta Tensione / MW (-) / MW (+)	AV / Hi volt / MW (-) / MW (+)
Handset Jack	Prise Casque	Puerto de auricular	Kopfhörerbuchse	Conector do fone de ouvido	Hoofdtelefoon aansluiting	Presse Cuffia	Uttag för headset
Handset Jack	Prise combiné	Puerto de microtelefono	Hörerbuchse	Conector do monofone	Telefoonhoorn aansluiting	Presse Microtelefono	Uttag för telefonlur

Grundläggande hantering

Ringa

Ta luren (eller tryck på [] för handsfree/headset) och tryck på nummerknapp, [0 till 9], [*], [#] eller [Pausa] för att ringa ut.

Ringa med handsfree

1. Tryck på [] och ange numret genom att knappsatsen.
2. För att lägga på telefonen trycker du på [] igen.
3. När du pratar med telefonluren kan du byta till handsfreeäget genom att trycka på [].

Ringa med headset

1. Koppla in ett headset i telefonen.
2. Tryck på [] och ange numret med knappsatsen.
3. För att lägga på telefonen trycker du på [] igen.
4. När du pratar med telefonluren kan du byta till headsetläget genom att trycka på [].

Väntmusik

1. När ett samtal pågår trycker du på [] för att pausa samtalet (LED på).
2. Tryck på [] igen eller omkoppla brytaren som håller luren för att återuppta samtalet (LED av).

Muta mikrofonen

1. När ett samtal pågår trycker du på [] för att muta mikrofonen (LED blinkar).
2. För att tala med uppringaren trycker du på [] igen (LED av).

Lägga på knapp

1. När telefonluren är av trycker du på [] för att lägga på.
2. Om handsfree/headset är av trycker du på [] för att lägga på.

Återuppringning

1. Tryck på [] för att ringa tillbaka till det senaste numret.

Volyminställning

Ställa in volym på ringsignalen

Det finns tre nivåer på ringsignalvolymen: **hög, låg, av.**

1. Lägg på telefonluren på telefonen.
2. Tryck 'Volym +' för att höja volymen.
3. Tryck 'Volym -' för att sänka volymen.

För att stänga av ringsignalen för inkommande samtal,

1. Tryck på 'Volym -' tills **Ringsignal av**-nivån nås eller tryck på [] när telefonluren är på.
2. LED:en för Ljud av förblir PÅ när luren ligger på för att indikera att ringsignalen nu är av.

Obs: Om telefonen var låst kan användare inte ändra till **Ringsignal av**. Bara **Hög** och **Låg** nivåer kan väljas. För att låsa upp telefonen, se **Telefonupplåsning** i **Telefoninställningar**.

Ställ in volymen på handsfree

Det finns åtta volymer för handsfree: **Nivå 1 till 8.**

1. Tryck på [].
2. Tryck på 'Volym +' för att öka volymen på handsfree.
3. Tryck på 'Volym -' för att sänka volymen på handsfree.

Ställa in volymen på telefonluren

Det finns fyra nivåer på volymen till handsfree: **Nivå 1 till 4.**

1. Lyft på telefonluren.
2. Tryck på 'Volym +' för att öka volymen på telefonluren.
3. Tryck på 'Volym -' för att sänka volymen på telefonluren.

Ställ in volymen på headsetet

Det finns fyra nivåer på volymen till handsfree: **Nivå 1 till 4.**

1. Koppla in headsetet.
2. Tryck på [].
3. Tryck på 'Volym +' för att öka volymen på headsetet.
4. Tryck på 'Volym -' för att sänka volymen på headsetet.

Kortnummerminne

Spara ett minne

1. Placera telefonluren på telefonen.
2. Tryck på en minnesknapp (M0 till M7).
3. Tryck på [] och ange numret som ska sparas.
4. Tryck på [] igen för att spara.
5. "Spara" slutförs med en bekräftelsesignal.

Ring från ett minne

1. Lyft på telefonluren eller tryck på [].
2. Tryck på den minnesknapp (M0 till M7) som ska ringas.

Radera minne

1. Placera telefonluren på telefonen.
2. Tryck på den minnesknapp (M0 till M7) som ska tas bort.
3. Tryck på [].
4. "Radera" slutförs med en bekräftelsesignal.

Obs: Om telefonen är låst kan du inte lägga till, redigera eller radera poster i kortnummerminnet. För att låsa upp telefonen, se "Telefonupplåsning" i "Telefoninställningar".

Minne för meddelande väntar (MMV)

Minne för meddelandet väntar lagrar normalt numret för att nå röstbrevlådan.

Spara MMV

1. Placera telefonluren på telefonen.
2. Tryck på [].
3. Tryck på [] och ange numret som ska sparas.
4. Tryck på [] igen för att spara.
5. "Spara" slutförs med en bekräftelsesignal.

Ringa från MMV

1. Lyft på telefonluren eller tryck på 'Högtalare/telefonlur'.
2. Tryck på [].

Radera MMV

1. Placera telefonluren på telefonen.
2. Tryck på [].
3. Tryck på [].
4. "Radera" slutförs med en bekräftelsesignal.

LED för meddelande väntar

När det finns ett meddelande som väntar på att hanteras tänds LED:en meddelande väntar eller blinkar rött.

Meddelande väntar omkopplaren (på baksidan på telefonen) används för att välja lämpligt MW-läge (HV / + / -). Kontrollera MW-typ på den inkopplade PBX:en som ska fungera med telefonen. Välj **Av** på MW-omkopplaren för att inaktivera meddelande väntarfunktionen.

Telefoninställning

Olika kombinationer av knappsekvenser används på olika parameterinställningar som visas i tabellen nedan.

Parametrar	Programmering av knappsekvenser	Inställningar	Standard
Ställa in R-knapps tid	[spara]+ [#] + [0] + [1] + [#] +[X]+ [#]	1: 100ms 2: 200ms 3: 300ms 4: 400ms 6: 600ms 9: 900ms	300ms
Ställ in ringsignal	[spara]+ [#] + [0] + [2] + [#] +[X]+ [#]	1 - 8	RING 1
Telefonlås	[spara] + [XXXX] + [#]	[XXXX] = lösenord på 4 siffror	0000
Telefonupplåsning	[radera] + [XXXX] + [#]	[XXXX] = lösenord på 4 siffror	0000
Ändra lösenord	[spara] + [#] + [0] + [5] + [#] + [XXXX] + [#] + [YYYY] + [#] + [YYYY] + [#]	[XXXX] = Gammalt lösenord på 4 siffror [YYYY] = Nytt lösenord på 4 siffror	

Ställa in R-knapps tid

1. När telefonluren ligger på trycker du på [spara]+ [#] + [0] + [1] + [#] +[X]+ [#]
X kan ställas in från 1 (100ms) / 2 (200ms) / 3 (300ms) / 4 (400ms) / 6 (600ms) / 9 (900ms).
2. Om inställningen lyckas kommer en konfirmationssignal att genereras.

Ställ in ringsignal

1. När telefonluren ligger på trycker du på [spara]+ [#] + [0] + [2] + [#] + [X]+ [#]. X kan ställas in från 1 till 8 (melodier 1-8).
2. Om inställningen lyckas kommer en konfirmationssignal att genereras.

Lås telefonen

1. När telefonluren ligger på trycker du på [spara]+[XXXX]+ [#] (XXXX är det inställda lösenordet på 4 siffror).
2. En bekräftelsesignal genereras om telefonen har låsts korrekt.

Telefonupplåsning

1. När telefonluren ligger på trycker du på [radera]+[XXXX]+ [#] (XXXX är det inställda lösenordet på 4 siffror).
2. En bekräftelsesignal genereras om telefonen har låsts upp korrekt.

Ändra lösenord

1. I inaktivt läge trycker du på [spara]+ [#] + [0] + [5] + [#] + [XXXX]+ [#] + [YYYY]+ [#] + [YYYY]+ [#].(XXXX är det gamla lösenordet; YYYY är det nya lösenordet. Det nya lösenordet måste matas in två gånger eftersom andra gången betraktas som att "lösenordet bekräftas").
2. Om lösenordet har ändrats genereras en bekräftelsesignal.

Instruktioner för väggmontering


Montera telefonen på väggen

Det finns två förborrade väggmonterade hål på baksida av den analoga telefonen 6710a.


1. Med hjälp av den medföljande bormallen för väggmontering, lokalisera och markera positionen för monteringskruvarna på väggen. Beroende på väggtyp kan du behöva använda plugg.

Monteringskruvar och plugg levereras tillsammans med din telefon.


2. Placera telefonen mot väggen så att de väggmonterade hålen är över skruvhuvudena och dra ner telefonen så att kanalerna på monteringshålen fäster sig i skruvarna.

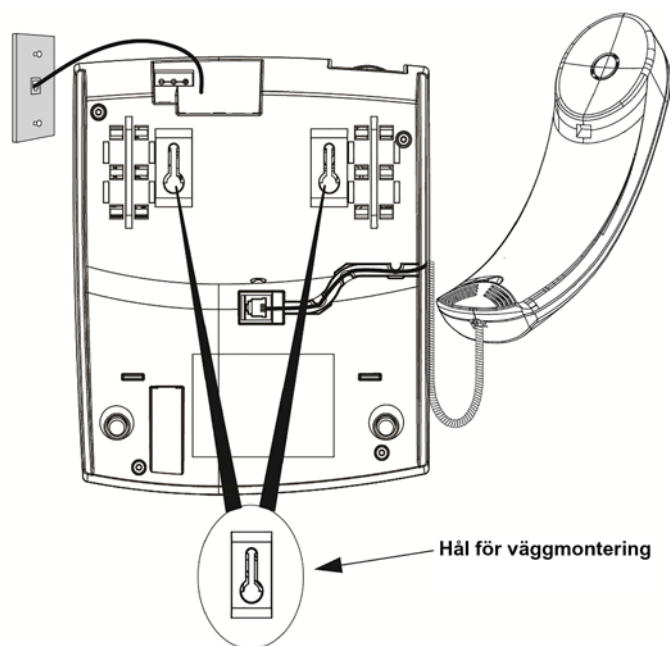

3. I handenhetens vagga finns ett litet klipp som sitter jäms med vaggans yta. Använd en liten skruvmejsel och dra i spännet och ta bort det från telefonen.
4. Med armarna på spännet vända mot dig och den plana sidan av spännet till telefonen, vrid spännet 180 grader och sätt tillbaka det i hålet för det i telefonens vagga. Du kan också använda det extra breda fästet. Det här klippet kan inte återmonteras och användas när telefonen placeras på skrivbordet.
5. Skjut in spännet tills det snäpper fast i spåret rakt med ytan med endast benen på spännet som sticker upp.

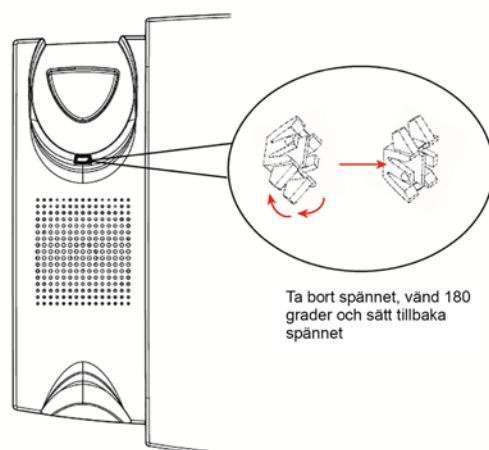


6. Placera telefonluren i telefonens vagg och sätt in benen på klämman i det fyrkantiga hålet på luren. Detta gör att telefonen kan vila i vaggan i ett vertikalt läge utan att glida av när telefonen är monterad på väggen.

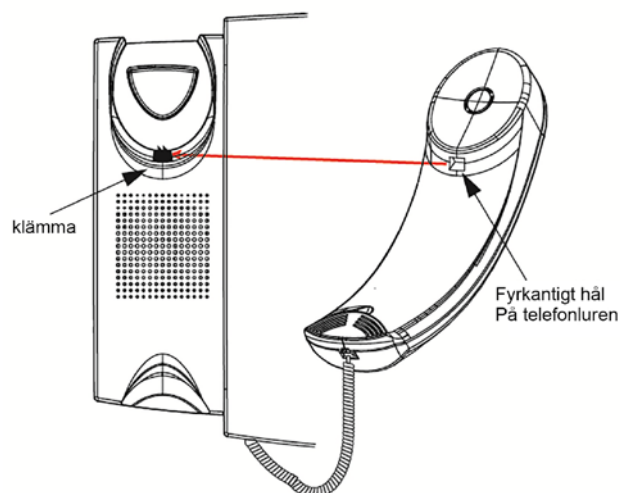

Borrmall för väggmontering

Utskrift i skala 1:1

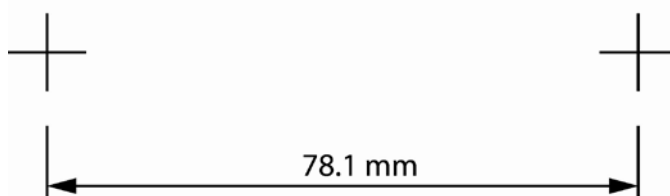

EC-försäkran om överensstämmelse



MITEL Frankrike (1 rue Arnold Schoenberg – 78280 Guyancourt – France) uppger härmed att:

Denna produkt, Mitel 6710a, överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC (R&TTE-direktivet)

<http://www.mitel.com>