

Mitel 6730a

ANVÄNDARHANDBOK

58016096 Utgåva nr. 1.0



NOTICE

The information contained in this document is believed to be accurate in all respects but is not warranted by Mitel Networks™ Corporation (MITEL®). Mitel makes no warranty of any kind with regards to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The information is subject to change without notice and should not be construed in any way as a commitment by Mitel or any of its affiliates or subsidiaries. Mitel and its affiliates and subsidiaries assume no responsibility for any errors or omissions in this document. Revisions of this document or new editions of it may be issued to incorporate such changes.

No part of this document can be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical - for any purpose without written permission from Mitel Networks Corporation.

TRADEMARKS

The trademarks, service marks, logos and graphics (collectively "Trademarks") appearing on Mitel's Internet sites or in its publications are registered and unregistered trademarks of Mitel Networks Corporation (MNC) or its subsidiaries (collectively "Mitel") or others. Use of the Trademarks is prohibited without the express consent from Mitel. Please contact our legal department at legal@mitel.com for additional information. For a list of the worldwide Mitel Networks Corporation registered trademarks, please refer to the website: <http://www.mitel.com/trademarks>.

© Copyright 2020, Mitel Networks Corporation

All rights reserved

Mitel 6730a User Guide
58016096 Release # 1.0

Introduktion.....	5
Telefonspecifikationer.....	5
Telefondelar.....	6
Knappsats	7
Baksidan.....	9
Grundläggande hantering	10
Ringa och förval.....	10
Ringa.....	10
Förval	10
Ringa med handsfree	10
Ringa med headset.....	10
Väntmusik.....	10
Muta mikrofon.....	10
Avsluta samtal	10
Återuppringning	11
Menyhantering.....	11
Telefoninställning.....	12
Ställ in språk.....	12
Ställa in volym på ringsignalen.....	12
Ställ in ringsignal	12
Ställa in volym telefonluren	12
Ställ in volym på handsfree.....	13
Ställ in volymen på headsetet	13
Ange lösenord	14
STÄLLA IN LÅSTILLSTÅND.....	14
LCD-kontrast	14
Ställ in blinkningstid	14
Ställa in tid/datum	14
Datumformat.....	15

Tidsformat	15
Inställningar för riktnummer	15
Samtalsposter	16
Visa samtalsposter	16
Radera samtalsposter.....	16
Spara en-trycknings-/två-tryckningsminne/telefonbok från samtalshistorik.....	16
Återuppringning från samtalshistorik.....	16
Filter för riktnummer.....	16
Alarminställning	17
Alarmklocka.....	17
Alarmvaraktighet.....	17
Alarm PÅ/AV.....	17
Kortnummerminne	18
Spara ett minne	18
Ring från ett minne	18
Radera minne	18
Minne för meddelande väntar (MMV)	19
Spara MMV.....	19
Ringa till MMV	19
Radera MMV	19
LED för meddelande väntar	19
Telefonbok	20
Spara MMV.....	20
Sök telefonbok.....	20
Lägg till telefonbok.....	20
Radera telefonbok	20
Nummerpresentation	21
Instruktioner för väggmontering	22
Montera telefonen på väggen	22

Introduktion

Mitel 6730a är en trådbunden och avancerad telefon. Den stöder flera språk, hantering av samtalslogg, volymjustering, meddelande väntar, konfigurationslås och FSK-signalering.

Telefonspecifikationer

Allmän	
Färg	Träkol
Signal	Analog
Linjer som stöds	Singel


Funktioner	
Volymkontroll	Telefonlur/headset (4 nivåer) handsfree (8 nivåer)
R-knapp med programmerbar tid	100ms, 200ms, 300ms (standard), 400ms, 600ms, 900 ms
Kompatibilitet med hörapparat	Ja
DTMF-ringning	Ja
Inkommande samtal/MWI-indikator	Ja
Display för samtal väntar	Ja
Nummerpresentation	FSK - typ 1 och 2
Missade samtal + mottagna samtal	50 samtalsposter
Logg för utgående samtal	50 samtalsposter
Telefonbok	100 poster
Samtalstimer	Ja
Hälsningsfras/användarnummer	Ja
Realtidsklocka	Ja
Alarmklocka	Ja
Visningsspråk	6 språk och justerbart med PBX
Återställ uppringning/återuppringningslista	Hanteras av PBX
Radera uppringning/återuppringningslista	Hanteras av PBX
Fjärrhandsfreetalande	Hanteras av PBX
Konfigurationslås (4-siffrigt lösenord)	Telefonbok, kortnummerminne och kritiska telefoninställningar är låsbara

Hårdvara och funktion	
LED-samtalssignalering	Support
Pausa med knapp	Support
Släpp fri med knapp	Support
Knappar för snabbuppringning	Support (upp till 8)
Återuppringning med knapp	Senaste nummeret
Navigeringsknapp	Ja
Ringsignal	8 typer
Ringvolym	2 nivåer
Tyst ringning	Ja

Tillbehör	
Kopplingskabel, RJ11/ RJ45	1 st, 2 meter
Nummerkort	1 st
Väggmonteringssats	Skrubar och ankare inkluderade


Telefondelar

När du packar upp telefonen bör du se till att du har alla av de följande objekten. Om någon del saknas så kontakta telefonleverantören.

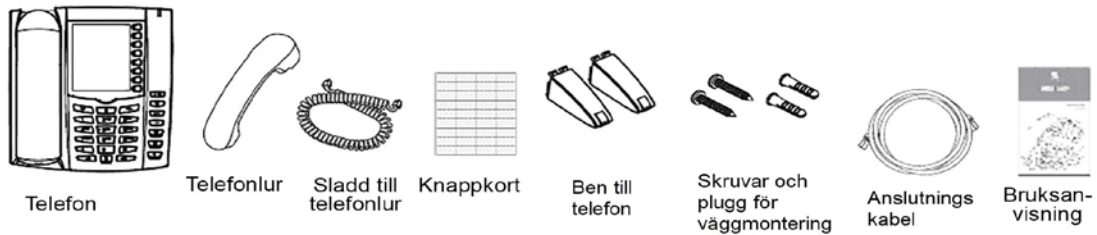


Figur 1 : Telefondelar

Knappsats

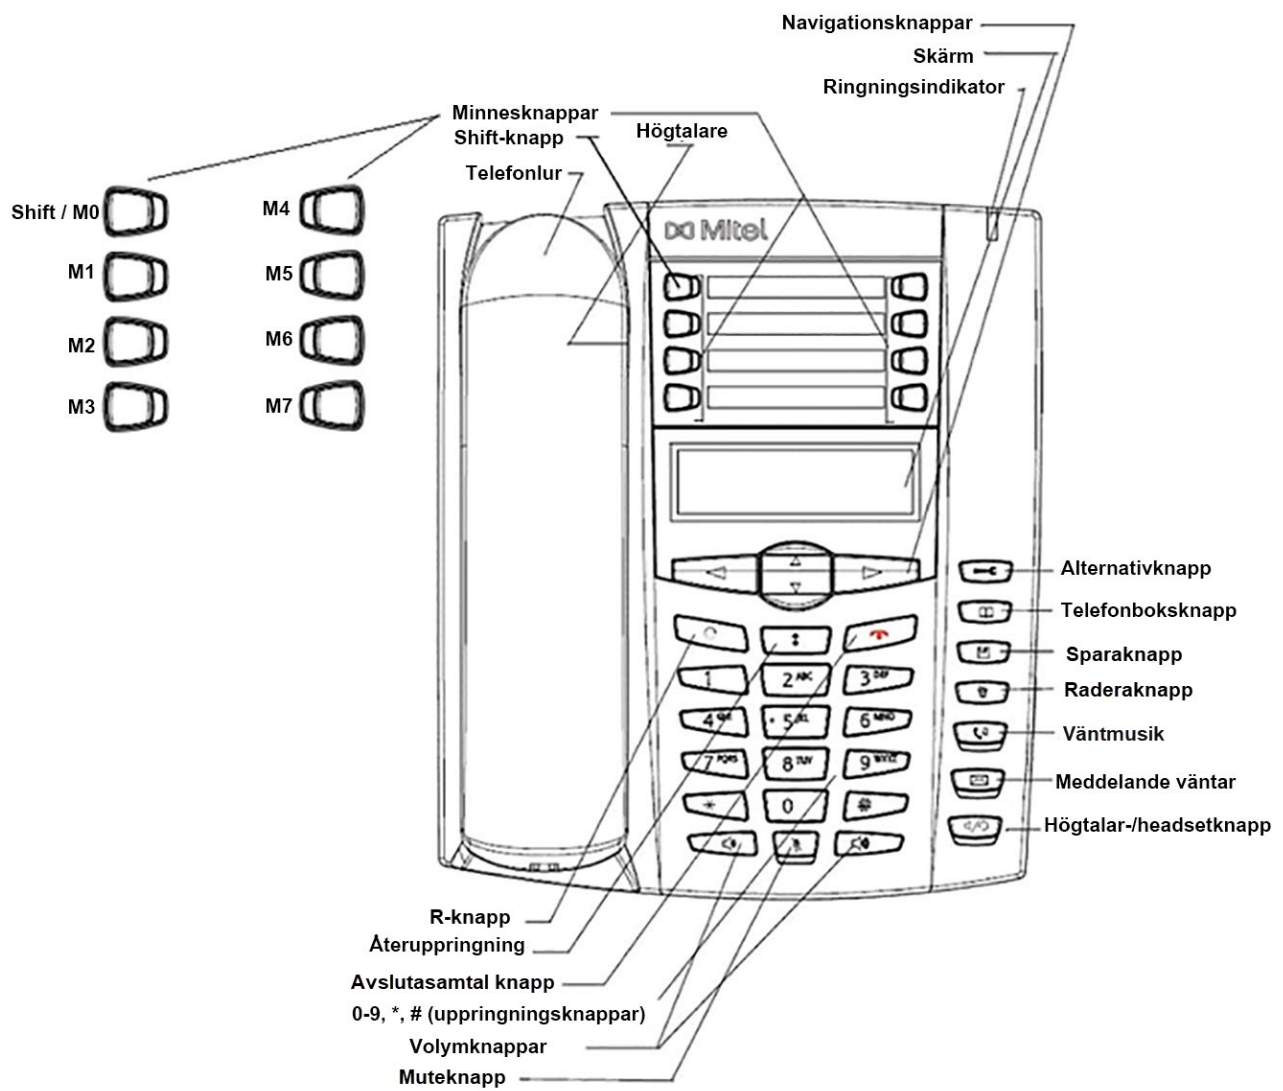

Figur 2 : Översikt över knappsatsen

I följande tabell beskrivs de viktigaste panelkomponenterna på framsidan på åtta olika språk.

Symbols / Keys	Français	Español	Deutsch	Português	Nederlands	Italiano	Svenska
Speed-dial Shift / M0-M7	Numérotation abrégée Shift / M0-M7	Teclas programables Shift / M0-M7	Kurzwahl Shift / M0-M7	Marcação rápida Shift / M0-M7	Snel-kiezen Shift / M0-M7	Numeri brevi Shift / M0-M7	Snabbknappar shift / M0-M7
Navigation keys 	Touches de navigation	Teclas de navegación	Navigationstasten	Teclas de navegação	Navigatie toets	Tasti di scorrimento	Navigeringsknappar
Flash key 	R - Flash	Tecla Flash	R-Taste	Flash	Haakcontact	Tasto Flash	R-knapp
Redial / Pause key 	Touche Bis/ Pause	Rellamada/ Pausa	Wahlwiederholung/ Pausentaste	Rechamar/Tec la de pausa	Nummerherhaling/ Pauzetoets	Bis/Pausa	Återuppringnings-/pausknapp
Goodbye key 	Fin/Fin d'appel	Desconectar	Ende Taste	Desligar	Beëindigen	Tasto Riaggancio	Avslutasamtal knapp
0-9, * and # (dial keys)	0-9, * et # numérotation	0-9, * y # (digitos)	0-9, * und # (Zifferntasten)	0-9, * e # (teclas marcação)	0-9, * en # (bel toetsen)	0-9, * e # (tasti selezione)	0-9, * och # (uppringningsknappar)
Volume keys 	Réglage du volume	Volumen	Lautstärketasten	Volume	Volume toetsen	Tasti regolazione volume	Volymknappar
Mute key 	Touche secret	(Mute) silencio	Stummtaste	Silencio	Mute-toets	Tasto mute	Muteknapp
Option key 	Touche option	Tecla de opción	Optionswahlta ste	Opções	Instellingen	Tasto opzioni	Alternativknapp
Phonebook key 	Répertoire	Agenda	Telefonbuchta ste	Agenda	Telefoonboek	Tasto Rubrica	Knapp för telefonbok
Save key 	Sauvegarde	Salvar	Speichertaste	Guardar	Opslaan	Tasto salvataggio	Sparaknapp
Delete key 	Suppression	Borrado	Löschtaste	Excluir	Verwijderen	Tasto cancella	Raderaknapp
Music on hold 	Musique d'attente	Música en espera	Musik bei Warten	Música em espera	Muziek tijdens wachten	Musica d'attesa	Väntmusik
Message waiting 	Message déposé	Mensaje en espera	Nachricht wartet	Mensagem em espera	Wachtend bericht	Messaggio Giacente	Meddelande väntar
Speaker / Headset 	Haut-parleur / Casque	Altavoz / Tecla de manos libre	Lautsprecher / Kopfhörertaste	Alto-falante / Fone de ouvido	Luidspreker / hoofdtelefoon	Altoparlante / Cuffia	Högtalare/ headset

Baksidan

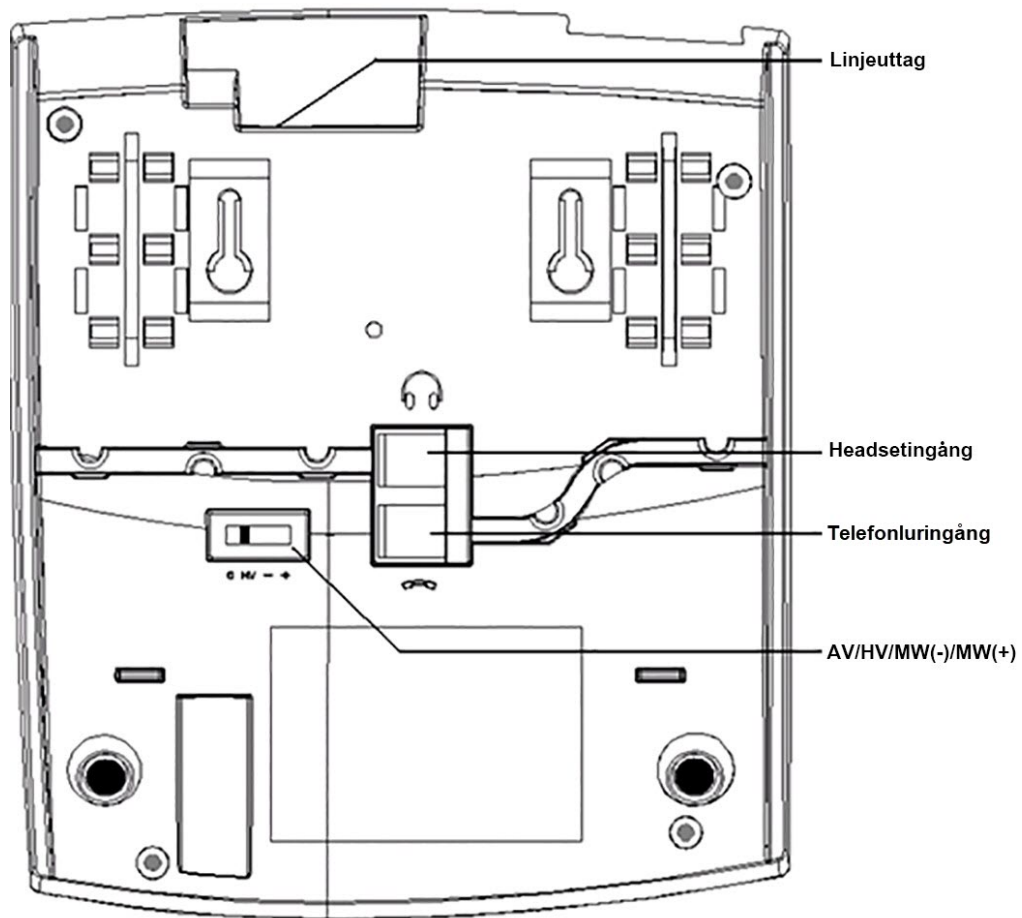


Bild 3: Baksidan

I följande tabell beskrivs de viktigaste panelkomponenterna på baksidan på åtta olika språk.

Symbols / Keys	Français	Español	Deutsch	Português	Nederlands	Italiano	Svenska
Line socket	Prise de ligne téléphonique	Puerto de conexión de línea	Anschlussbuchse	Conector de linha telefônica	Lijnpoort	Presse linea telefonica	Linjeuttag
OFF / Hi Volt / MW (-) / MW (+)	Off / Haute Tension / MW (-) / MW (+)	DE / Alto voltaje / MW (-) / MW (+)	AUS/Spannung/ MW (-) / MW (+)	OFF / Hi Volt / MW (-) / MW (+)	UIT / Hi Volt / MW (-) / MW (+)	OFF / Alta Tensione / MW (-) / MW (+)	AV / Hi volt / MW (-) / MW (+)
Handset Jack	Prise Casque	Puerto de auricular	Kopfhörerbuchse	Conector do fone de ouvido	Hoofdtelefoon aansluiting	Presse Cuffia	Uttag för headset
Handset Jack	Prise combiné	Puerto de microtelefono	Hörerbuchse	Conector do monofone	Telefoonhoorn aansluiting	Presse Microtelefono	Uttag för telefonlur

Grundläggande hantering

Ringa och förval

Ringa

Ta luren (eller tryck på ) för hantering handsfree/headset) och tryck på nummerknapp [*], [#] eller [Pausa] för att ringa ut.

Förval

När telefonluren ligger på trycker du på numerisk knapp [*], [#] eller [Pausa] för att numret ska ringas (max. 32 siffror). Tryck på  eller -knappen eller ta upp telefonluren och telefonen kommer att ringa upp numret.

Ringa med handsfree

1. Tryck på  och ange numret genom att knappsatsen.
2. För att lägga på telefonen trycker du på .
3. När du pratar med telefonluren kan du byta till handsfree-läget genom att trycka på .

Ringa med headset

1. Koppla in ett headset i telefonen.
2. Tryck på  och ange numret med knappsatsen.
3. För att lägga på telefonen trycker du på .
4. När du pratar med telefonluren kan du byta till headset-läget genom att trycka på .

Väntmusik

1. När ett samtal pågår trycker du på  för att pausa samtalet (LED på).
2. Tryck på  igen eller växla brytaren för att återuppta samtalet (LED av).

Muta mikrofon

1. När ett samtal pågår trycker du på  för att muta mikrofonen (LED blinkar).
2. För att tala med uppringaren trycker du på  igen (LED av).

Avsluta samtal

1. När telefonluren är av trycker du på  för att lägga på.
2. Om handsfree/headset är av trycker du på  för att lägga på.

Återuppringning

1. Tryck på [], och skärmen visar det senaste numret som du har ringt.
2. Det finns upp till 5 av de senaste återuppringningsnumren, tryck på [] eller [] för att visa posterna.
3. Lyft på telefonluren och tryck antingen på [] eller [] för att ringa upp.

Menyhantering

1. Tryck på [] för att komma in i huvudmenyn.
2. Tryck på [] eller [] för att bläddra upp eller ner för olika alternativ.
3. Tryck på [] eller [] för att gå in i en undermeny/bekräfta val.
4. Tryck på [] för att gå till föregående meny.

Följande tabell beskriver hantering av huvudmenyn.

Huvudmeny	Undermeny	Submenu	Inställningar	Standard
TELEFONIN STÄLLNING	STÄLL IN SPRÅK	SET LANGUAGE	English, Français, Español, Deutsch, Português, Nederlands, Italiano	ENGLISH
	RINGSIGNALSVOLYM	RING VOL	AV / LÅG / HÖG	HIGH
	RINGSIGNAL	RING MELODY	Ring 1 ~ 8	RING 1
	STÄLL IN VOLYM FÖR TELEFONLUR	SET HANDSET VOL	1 ~ 4	3
	STÄLL IN VOLYM FÖR HANDSFREE	SET HANDSFREE VOL	1 ~ 8	7
	STÄLL IN LÖSENORD	SET PASSWORD	4-siffrig kombination	0000
	STÄLL IN LÅSTILLSTÅND	SET LOCK STATE	LÅS / LÅS UPP	UNLOCK
	LCD-KONTRAST	LCD CONTRAST	1 ~ 4	2
	STÄLL IN R-knapps tid	SET FLASH TIME	100ms / 200ms / 300ms / 400ms / 600ms / 900ms	300ms
	STÄLL IN TID/DATUM	SET TIME / DATE	24H, MM/DD	00:00, 01/01
	DATUMFORMAT	DATE FORMAT	MM/DD eller DD/MM	MM/DD
	TIDSFORMAT	TIME FORMAT	12/24 TIMMAR	12H
	LOKALT RIKTNUMMER	LOCAL AREA CODE	3 ~ 5-Siffrig kombination	- - - - -
SAMTAL- SPOST	MISSAT SAMTAL	MISSED CALL	(Visa och/eller radera)	
	RINGDA SAMTAL	DIALED CALL	(Visa och/eller radera)	
	SVARADE SAMTAL	ANSWERED CALL	(Visa och/eller radera)	
ALARMIN- STÄLLNING	ALARMKLOCKA	ALARM CLOCK	24H	00:00
	ALARMINTERVALL	ALARM INTERVAL	5 / 10 / 15 / 30 min	10min
	ALARM PÅ/AV	ALARM ON / OFF	PÅ / AV	OFF

Telefoninställning

Ställ in språk

1. Tryck på [] > Telefoninställningar > Ställ in språk.
2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja ditt favoritspråk (English, Français, Español, Deutsch, Português, Nederlands, Italiano).
3. Tryck på [] eller [►] för att bekräfta.

Ställa in volym på ringsignalen

1. Tryck på [] > Telefoninställning > Volym på ringsignalen.
2. Tryck på [▲] eller [▼] för att justera volymen på ringsignalen (AV / LÅG / HÖG).
3. Tryck på [] eller [►] för att bekräfta.

För att stänga av ringsignalen för inkommande samtal,

1. Tryck på 'Volym -' tills **Ringsignal** avnivån nås eller tryck på [] när telefonluren är på.
2. Ljud avlysdioden förblir på under PÅ när luren ligger på för att indikera att ringsignalen nu är av.

Obs: Om telefonen var låst kan användare inte ändra till "**Ringsignal av**". Enbart nivåerna **Hög** och **Låg** kan väljas. För att låsa upp telefonen, se "Telefonupplåsning" i "Telefoninställningar".

Ställ in ringsignal

1. Tryck på [] > Telefoninställningar > Ringsignal.
2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja ringsignal (MELODI 1 till 8).
3. Tryck på [] eller [►] för att bekräfta.

Ställa in volym telefonluren


1. Tryck på [] > Telefoninställning > Ställ in volym telefonluren eller lyft på telefonluren.
2. Tryck på [▲] eller [▼] för att justera volymen på telefonluren.

Telefonlursvolym	Skärmikon
Nivå 4 (max)	
Nivå 3	
Nivå 2	
Nivå 1 (min)	

3. Tryck på [] eller [►] för att bekräfta.

Ställ in volym på handsfree

1. Tryck på [] > Telefoninställning > Ställ in volym på handsfree eller tryck på [] för att aktivera handsfree.
2. Tryck på [▲] eller [▼] för att justera volymen på högtalaren till handsfree.

Handfreevolym	Skärmikon
Nivå 8 (Max)	
Nivå 7	
Nivå 6	
Nivå 5	
Nivå 4	
Nivå 3	
Nivå 2	
Nivå 1 (Min)	

3. Tryck på [] eller [►] för att bekräfta.

Ställ in volymen på headsetet

1. Koppla in headsetet.
2. Tryck på [].
3. Tryck på [▲] eller [▼] för att justera volymen på telefonluren.

Headsetvolym	Skärmikon
Nivå 4	
Nivå 3	
Nivå 2	
Nivå 1 (Min.)	

4. Tryck på [] eller [►] för att bekräfta.

Ange lösenord

1. Tryck på [] > Telefoninställning > Ställ in lösenord.
2. Tryck på de numeriska knapparna för att ange det GAMLA lösenordet (standard – '0000').
3. Tryck på [] eller [] för att bekräfta det GAMLA lösenordet.
4. Tryck på de numeriska knapparna för att ange det NYA lösenordet.
5. Tryck på [] eller [] för att bekräfta det NYA lösenordet.
6. Ange det NYA lösenordet igen som en bekräftelse.
7. Tryck på [] eller [] för att slutföra inställningen.

STÄLLA IN LÅSTILLSTÅND

1. Tryck på [] > Telefoninställning > Ställ in låstillstånd.
2. När skärmen visar "ANGE LÖSENORD" ange då lösenordet.

Om telefonen är låst:

3. Skärmen visar "LÅS UPP?".
4. Tryck på [] eller [] för att låsa upp/Tryck på [] eller [] för att avsluta utan att ändra något.

Om telefonen är upplåst (standard):

5. Skärmen visar "LÅS?".
6. Tryck på [] eller [] för att låsa/Tryck på [] eller [] för att avsluta utan att ändra något.

OBS: Telefonen är upplåst som standard. Medan om tillståndet ändras till 'LÅST' måste du ange lösenordet för att ta bort samtalsposter och telefonboken eller för att ändra de inställningar som är skyddade med lås (se "Menyhantering").

LCD-kontrast

1. Tryck på [] > Telefoninställning > LCD-kontrast.
2. Tryck på [] eller [] för att justera kontrasten på skärmen.
3. Tryck på [] eller [] för att bekräfta.

Ställ in blinkningstid

1. Tryck på [] > Telefoninställning > Ställ in blinkningstid.
2. Tryck på [] eller [] för att ställa in önskad blinkningstid.
3. Tryck på [] eller [] för att bekräfta.

Ställa in tid/datum

1. Tryck på [] > Telefoninställning > Ställ in tid/datum.
2. Tryck på [] eller [] för att justera "tiden".

3. Tryck på [] eller [] för att bekräfta.
4. Tryck på [] eller [] för att justera "datumet".
5. Tryck på [] eller [] för att bekräfta.

Datumformat

1. Tryck på [] > Telefoninställning > Datumformat.
2. Tryck på [] eller [] för att välja datumformat (MM/DD eller DD/MM).
3. Tryck på [] eller [] för att bekräfta.

Tidsformat

1. Tryck på [] > Telefoninställning > Tidsformat.
2. Tryck på [] eller [] för att välja tidsformat (12-timmars eller 24-timmars).
3. Tryck på [] eller [] för att bekräfta.

Inställningar för riktnummer

1. Tryck på [] > Telefoninställning > Lokalt riktnummer.
2. Tryck på [] eller [] för att ställa in varje siffra.
3. Tryck på [] för att bekräfta och flytta till nästa sifferinställning. Riktnumret kan anges med en kombination av högst 5 siffror.
4. Efter att inställningen är klar trycker du på [] två gånger eller flyttar till den sista siffran och lämnar inställningen.

Samtalsposter

Visa samtalsposter

Det finns tre nivåer på ringsignalvolymen: **hög, låg, av.**

1. Tryck på [] > Samtalsposter.
2. Tryck på [] eller [] för att välja "MISSAT SAMTAL" / "UPPRINGDA SAMTAL" / "SVARADE SAMTAL".
3. Tryck på [] eller [] för att visa uppringningslistan.
4. Tryck på [] eller [] för att bläddra i listan.
5. Håll ner [] / []-knappen i 3 s för att aktivera snabb bläddring.

Radera samtalsposter

Radera en samtalspost

1. Tryck på [].
2. När du ser 'RADERA?' trycker du på [] för att bekräfta eller [] eller [] för att avbryta raderingen.
3. Om du vill radera ALLA poster trycker du på och håller in [] i 3 sekunder.
4. När du ser 'RADERA ALLT?' trycker du på [] för att bekräfta eller [] eller [] för att avbryta raderingen.

Spara en-trycknings-/två-tryckningsminne/telefonbok från samtalshistorik

1. Välj den samtalspost som du önskar spara.
2. Tryck på [] för att bekräfta.
3. Namnge inmatningen och tryck två gånger på [].
4. Skärmen visar 'M?  ?', tryck på (M1-M7) eller SHIFT+(M0-M7) eller [] för att spara.

Återuppringning från samtalshistorik

1. Välj den samtalspost som du önskar ringa till.
2. Lyft på telefonluren och tryck antingen på [] eller [].

Filter för riktnummer

Om ett riktnummer har ställts in (se "Inställningar för riktnummer"), kommer telefonen att jämföra och filtrera de inledande siffrorna i det inkommande numret.

Exempel: Riktnumret är satt till "755". Om det inkommande samtal numret är "755-12345678". Då kommer nummerpresentationen att visa "12345678" medan "755" kommer att filtreras.

OBS: Endast nummer med 7 siffror eller fler kan filtreras som riktnummer. Annars visas hela numret inklusive riktnummer.

Alarminställning

Alarmklocka

Alarmklockan bör ställas in som 24H, HH/MM och telefonen bör aktivera alarmet inom 5 sekunder efter att den lokala tiden har nått den inställda alarmklockan.

1. Tryck på [] > Alarminställning > Alarmklocka.
2. Tryck på [] eller [] för att justera tiden.
3. Tryck på [] eller [] för att bekräfta.

Alarmvaraktighet

Alternativet för att ställa in önskat alarmintervall.

1. Tryck på []-knappen > Alarminställning > Alarmintervall.
2. Tryck på [] eller [] för att ställa in alarmvaraktighet (5 / 10 / 15 / 30 min; standard är 10 min).
3. Tryck på [] eller []-knappen för att bekräfta.

Alarm PÅ/AV

1. Tryck på []-knappen > Alarminställning > Alarm PÅ / AV.
2. Tryck på [] eller [] för att välja PÅ / AV för att aktivera/inaktivera alarmet.
3. Tryck på [] eller []-knappen för att bekräfta.

Kortnummerminne

Spara ett minne

1. Placera telefonluren på telefonen.
2. Tryck på "en-tryckning"-minnesknapp (M1 till M7) eller "två-tryckning"-minnesknappar (Shift + M0 till M7).
3. Tryck på [] och ange numret som ska sparas.
4. Tryck på [] igen, ange det nummer som ska sparas och avsluta genom att trycka på [] för att slutföra sparandet.

Ring från ett minne

1. Lyft på telefonluren eller tryck på [].
2. Tryck på "en-tryckning"-minnesknapp (M1 till M7) eller "två-tryckning"-minnesknappar (Shift + M0 till M7) som ska ringas.

Radera minne

1. Lägg på telefonluren på telefonen.
2. Tryck på "en-tryckning"-minnesknapp (M1 till M7) eller "två-tryckning"-minnesknappar (Shift + M0 till M7) som ska raderas.
3. Tryck på [].

OBS: Om telefonen är låst behöver du ange lösenordet för att lägga till, redigera eller radera poster i kortnummerminnet (se "Ställ in låstillstånd").

Minne för meddelande väntar (MMV)

Minne för meddelandet väntar lagrar normalt numret för att nå röstbrevlådan.

Spara MMV

1. Lägg på telefonluren på telefonen och tryck på [].
2. Tryck på [] och ange numret som ska sparas.
3. Tryck på [] igen för att slutföra sparningen.

Ringa till MMV

1. Lyft på telefonluren eller tryck på "Högtalare/telefonlur".
2. Tryck på [].

Radera MMV

1. Lägg på telefonluren på telefonen.
2. Tryck på [].
3. Tryck på [].

LED för meddelande väntar

När det finns ett meddelande som väntar på att läsas, tänds LED:en meddelande väntar eller blinkar rött.

Meddelande väntaromkopplaren (på baksidan på telefonen) används för att välja lämpligt MV-läge (HV / + / -). Kontrollera MV-typ på den inkopplade PBX:en som ska fungera med telefonen. Välj Av på MV-omkopplaren för att inaktivera meddelande väntarfunktionen.

Telefonbok

Spara MMV

1. Tryck på [] och skärmen visar "SÖK".
2. Tryck på [▲] eller [▼] för att välja "Sök" eller "LÄGG TILL".

Sök telefonbok

1. Välj SÖK och tryck på [] för att komma in i visningstillståndet för telefonboken.
2. Tryck på [▲] eller [▼] för att visa posterna. Håll ner [▲] / [▼] i 3 s för att aktivera snabb bläddring
3. Lyft på telefonluren och tryck antingen på [] eller [►] för att ringa upp.

Lägg till telefonbok

1. Välj LÄGG TILL och tryck på [] för att komma in i telefonbokens justeringstillstånd.
2. Ange namnet du önskar spara och tryck på [] för att spara.
3. Ange numret med knappsatsen och tryck på [] för att spara.

Radera telefonbok

1. I telefonbokens visningsläge trycker du på [▲] eller [▼] för att hitta den post du önskar radera.
2. Tryck på [] och du kommer att se 'RADERA?', tryck då på [] för att bekräfta borttagningen.
3. Om du vill radera alla poster trycker du på [] i 3 sekunder. Sedan kommer du att se 'RADERA ALLA?' och tryck på [] för att bekräfta.

OBS: Om telefonen är låst behöver du ange lösenordet för att lägga till, redigera eller radera poster i telefonboken (se "Ställ in låstillstånd").

Nummerpresentation

Efter att ha mottagit ett inkommande samtal kommer numret att visas på LCD-skärmen och stanna där i 10s, under denna tid, om de får ett nytt samtal, kommer det att fortsätta att visas i 10s och visa motsvarande ikon.

Inkommande samtal poster inkluderar nummer, namn, datum/tid, timer för uppringaren, ikon för upprepade samtal, ikon för nya missade samtal, ikon för missade samtal och ikon för mottagna samtal.

Upprepade samtal	Nytt samtal	Inkommande samtal	Utgående samtal	Missat samtal	Mottaget samtal
REP	NEW	IN	OUT		

Om posten är full kommer nästa inkommande samtal att ersätta den äldsta posten en efter en.

När du har tittat på nya missade inkommande samtal kommer ikonerna "Nytt samtal" att försvinna och ikonerna "Missat samtal" visas.

Instruktioner för väggmontering


Montera telefonen på väggen

Det finns två förborrade väggmonterade hål på baksida av den analoga telefonen 6730a.


1. Med hjälp av den medföljande bormallen för väggmontering, lokalisera och markera positionen för monteringskruvarna på väggen. Beroende på väggtyp kan du behöva använda plugg.

Monteringsskruvar och plugg levereras tillsammans med din telefon.


2. Placera telefonen mot väggen så att de väggmonterade hålen är över skruvhuvudena och dra ner telefonen så att kanalerna på monteringshålen fäster sig i skruvarna.

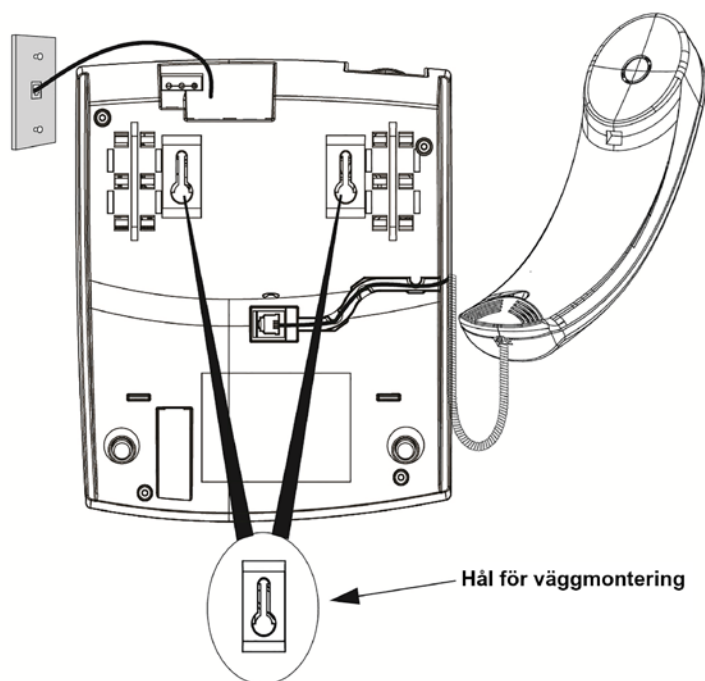

3. I handenhetens vagga finns ett litet klipp som sitter jäms med vaggans yta. Använd en liten skruvmejsel och dra i spännet och ta bort det från telefonen.
4. Med armarna på spännet vända mot dig och den plana sidan av spännet till telefonen, vrid spännet 180 grader och sätt tillbaka det i hålet för det i telefonens vagga. Du kan också använda det extra breda fästet. Det här klippet kan inte återmonteras och användas när telefonen placeras på skrivbordet.
5. Skjut in spännet tills det snäpper fast i spåret rakt med ytan, med endast benen på spännet som sticker upp.

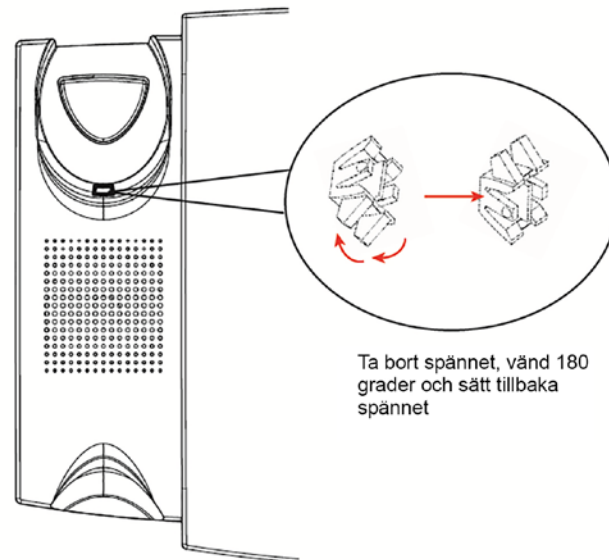


6. Placera telefonluren i telefonens vagger och sätt in benen på klämman i det fyrkantiga hålet på luren. Detta gör att telefonen kan vila i vaggan i ett vertikalt läge utan att glida av när telefonen är monterad på väggen.

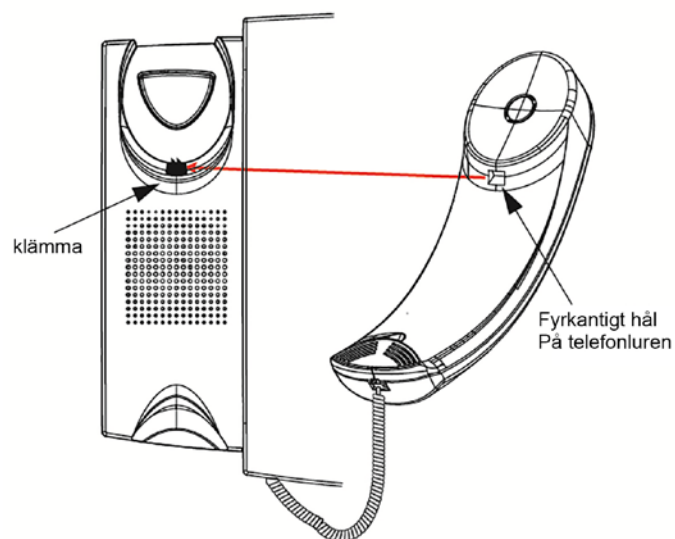

Borrmall för väggmontering

Utskrift i skala 1:1

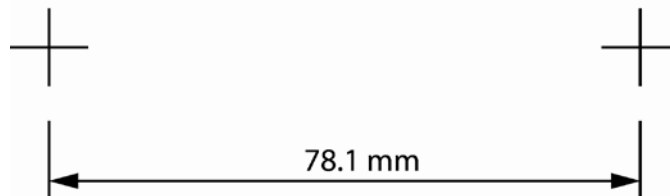

EC-försäkran om överensstämmelse



MITEL Frankrike (1 rue Arnold Schoenberg – 78280 Guyancourt – France) uppger härmed
att: Denna produkt, Mitel 6730a, överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG (R&TTE-direktivet)

<http://www.mitel.com>